

本書「ホームシアター入門」をご覧くださいただで、簡単にマルチチャンネル再生を楽しむことができます。

STEP1 ホームシアターの基礎知識

STEP2 デジタルサラウンドへの近道(→接続から再生まで)

STEP3 困ったとき <Q&A>

STEP1 ホームシアターの基礎知識


マルチチャンネルサラウンド再生とは…

① ドルビーデジタル 5.1ch または DTS サラウンド再生

ドルビーデジタル(5.1chサラウンド)またはDTSサラウンドで記録されているDVDソフトは、5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音が再生されます。5.1ch独立で音声記録されているため、立体感や臨場感あふれる音場を楽しむことができます。この再生をするにはデジタル接続が必要です。

② ドルビープロロジック II 再生

CDなどの一般的なステレオソフトやドルビーサラウンド(DOLBY SURROUND)またはドルビーステレオ(DOLBY STEREO)で収録されている2チャンネル信号のソフトを5本のスピーカーで再生することができます。この2チャンネル信号からセンターおよびサラウンド(右/左)の音を作り出します。

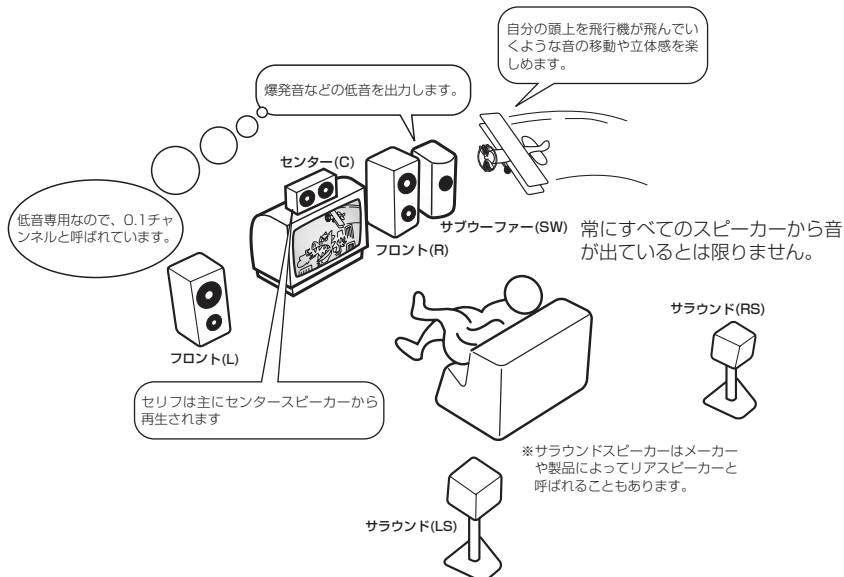

DVDソフトの音声記録方式(フォーマット)を知るには？

多くのDVDソフトでは、パッケージ(裏面)に以下のように表示されています。1枚のディスクに2～3種類の音声記録されていることが多く、聴く音声を選ぶことができます。

例)

③)))

1. 英語 (5.1ch サラウンド)

2. 日本語 (ドルビーサラウンド)

3. 英語 (DTS 5.1ch サラウンド)

DOLBY
DIGITAL

DOLBY SURROUND

DIGITAL
dts
SURROUND

収録音声数

記録方式

音声記録方式(フォーマット)

STEP2 デジタルサラウンドへの近道


すでに設定が変更されているときは、設定を工場出荷時に戻して(取扱説明書 37 ページ)から以下の操作を始めることをおすすめします。




機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

1

本機にスピーカーとサブウーファーを接続する

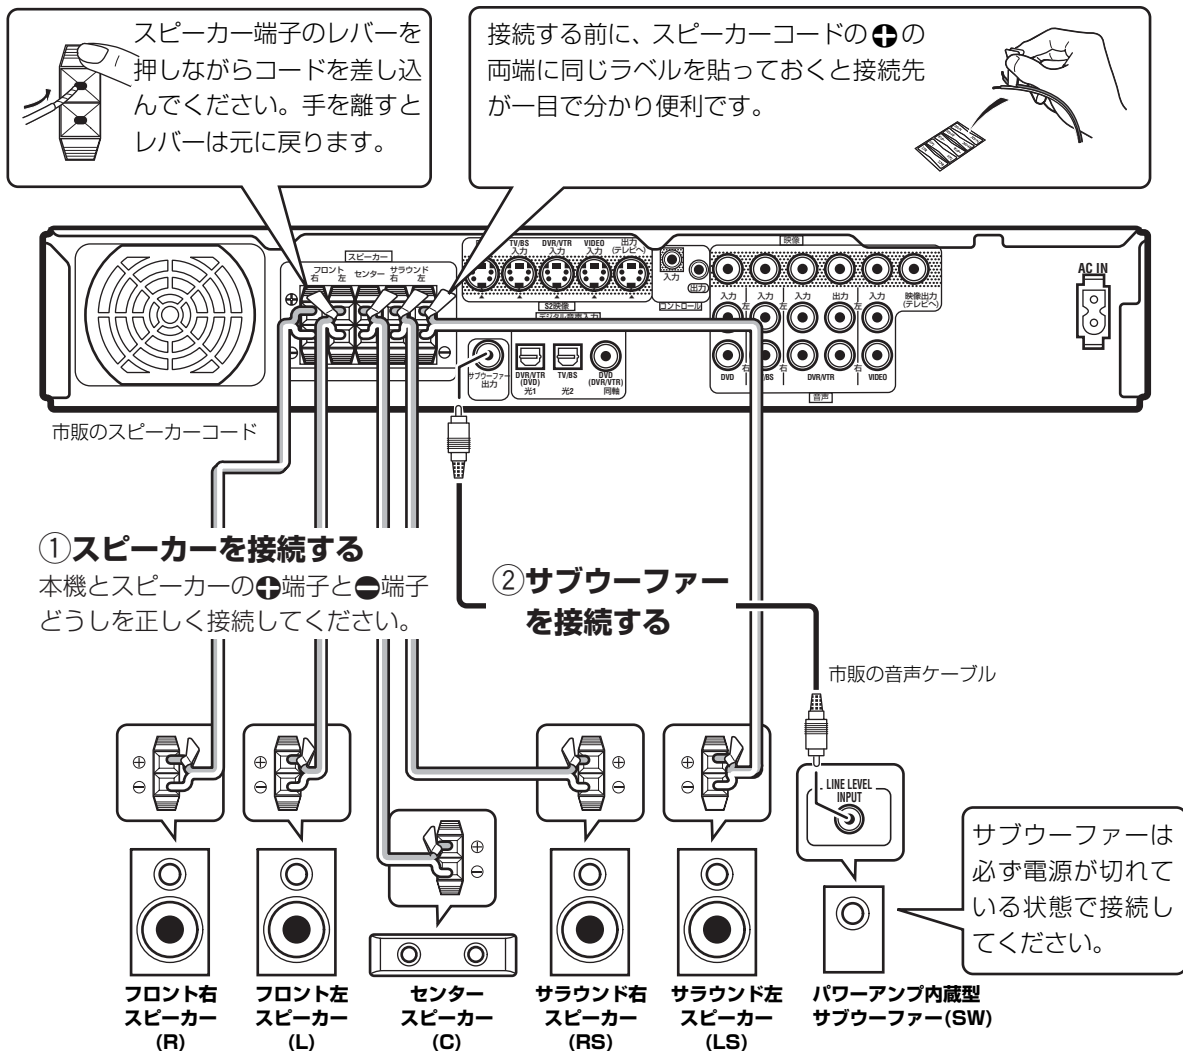


サラウンド効果を最大限に発揮するためには右の図のようにスピーカーを配置してください。

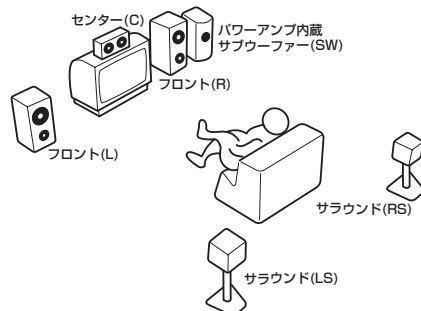

2

本機にDVDプレーヤーとテレビを接続する

DVDプレーヤーにデジタル出力端子がついていないときまたは光デジタル端子を接続するときは取扱説明書 11 ページをご覧ください。

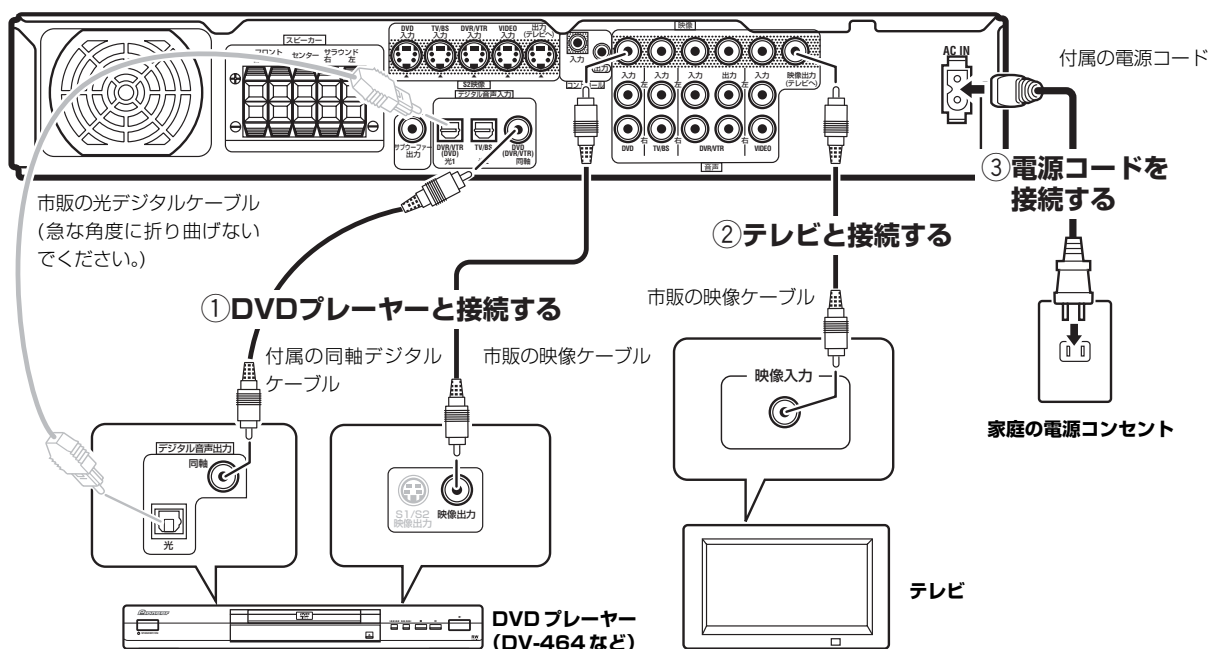

3

DVDソフトを再生してデジタルサラウンドを体験する

1 本機の電源を入れる

- STANDBY/ON ボタンを押します。
- 表示部に[DVD]と表示されていないときは、入力切換ノブ(INPUT SELECTOR)またはリモコンのDVDボタンで[DVD]を選んでください。

2 サブウーファー、DVDプレーヤー、およびテレビの電源を入れる

3 テレビの入力を切り換える

本機からの出力映像がテレビ画面に映し出されるように入力を切り換えてください。


4 DVDの音声を設定する

5 DVDの再生を始める

DVDの再生のしかたについてはDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

6 音量を調節する

適当な音量になるまで音量調節ノブ(MASTER VOLUME)を右(UP 方向)へまわします。リモコンの音量+ボタンでも調節することができます。

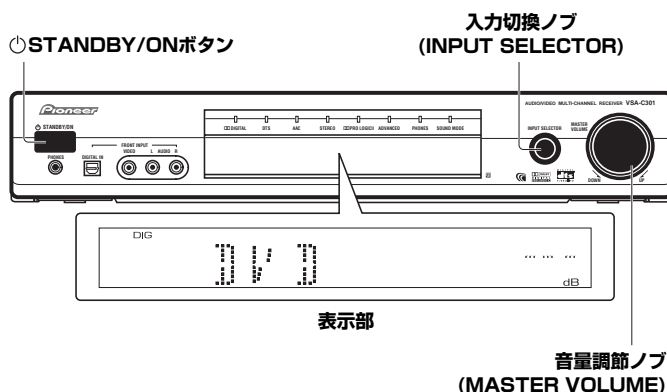

下記設定を確認してください。

① DVDプレーヤーのデジタル出力

ドルビーデジタル、DTS、および96 kHz PCMの音声信号が出力されるように設定してください。

※本機はMPEG音声に対応していません。PCM音声出力するように設定してください。

② DVDソフトの音声の確認

DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切換操作で音声(5.1chサラウンドまたはドルビーサラウンドなど)を選んでください。

ホームシアターの完成です。クリアで迫力あるDVDの世界をお楽しみください。

STEP3 困ったとき <Q&A>

Q1 視聴していたら突然電源が切れてしまった。

A 「OVERLOAD」と点滅表示されていませんか？

「音量が大きすぎる」または「スピーカーコードがショート(接触)している」可能性があります。「音量が大きすぎる」ときは音量を小さくしてください。「スピーカーコードがショート(接触)している」ときは、スピーカーコードの芯線を再度しっかりねじり直して、スピーカー端子からはみ出ないように接続してください。

Q2 光デジタル音声入力端子にDVDプレーヤーを接続したが音が出ない。

A デジタル音声端子の入力を切り換えてください。取扱説明書 24 ページ「同軸デジタル端子と光デジタル端子(光 1)の入力切換設定」をご覧ください。

Q3 フロントスピーカーからしか音が出ない。

A ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネル音声を再生していますか？

DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切換操作でマルチチャンネル音声を選んでください。

A CDを再生していませんか？

リスニングモードを「オート」に設定してCDなどの2ch音声で収録されているソフトを再生すると、2chのまま再生されます(取扱説明書 30 ページ)。リモコンで「サラウンドモード」または「アドバンスドモード」を選んでください(取扱説明書 32 ページ)。

Q4 音が出ないスピーカーがある。

A 接続したすべてのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されているか確認してください(取扱説明書 21 ページ)。テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続を見直し、STEP2 の 3 からやり直してください。

A フォーマットインジケーターで、「音が出る設定になっているスピーカー」と「入力している圧縮音声信号」を確認してください(取扱説明書 17 ページ)。思った通りに音が出ないときは、取扱説明書の以下のページをご覧ください。

「入力機器の設定を確認する」(取扱説明書 17 ページ)

「リスニングモードの種類と効果」(取扱説明書 30～31 ページ)



すべてのスピーカーから音が出る設定となっていて、マルチチャンネル信号を入力している状態のフォーマットインジケーター

A 本機のすべての設定を初期状態に戻して(取扱説明書 37 ページ)、STEP2 の 3 からやり直してください。

★ ホームシアター達人への道 ★

その① **ルーム設定**(取扱説明書 19 ページ)

ルームタイプを選ぶだけで、スピーカー配置によって生じる音のズレを簡単に改善することができます。

その② **各スピーカーの音量調節**(取扱説明書 21 ページ)

テストトーンを出力して、最善の音量バランスに調節することができます。

その③ **システム設定**(取扱説明書 22～29 ページ)

最適なリスニング環境をつくるための各種設定を行うことができます。

その④ **いろいろな使いかた**(取扱説明書 30～37 ページ)

さまざまな音場/音質を選んで、お好みのサウンドで楽しむことができます。